お買い上げ年月日

年　月　日

任天堂株式会社

お客様ご相談窓口

本社	京都市東山区福稲上高松町60番地	〒605-8660　TEL.(075)541-6113
東京サービスセンター	東京都千代田区神田須田町1丁目22番地	〒101-0041　TEL.(03)3254-1647
大阪支店	大阪市北区本庄東1丁目13番9号	〒531-0074　TEL.(06)376-5970
名古屋営業所	名古屋市西区幅下2丁目18番9号	〒451-0041　TEL.(052)571-2506
岡山営業所	岡山市奉還町4丁目4番11号	〒700-0026　TEL.(086)252-2038
札幌営業所	札幌市中央区北9条西18丁目2番地	〒060-0009　TEL.(011)612-6930

禁無断転載

©1998 Nintendo　サンリオキャラクター ©1976,1998 SANRIO CO.,LTD.

MPG-S-PKTJ-JPN

Nintendo

ポケットハローキティ

POCKET HELLO KITTY

取扱説明書

■使用上のご注意（必ずお読みください）

※ポケットハローキティは精密機器です。ご使用にあたって特に次の点にご注意ください。

⚠警告

●歩行中に操作をしない

歩行中や運転中の操作は絶対にしないでください。また、航空機の中や病院など使用が制限または禁止されている場所では使用しないでください。けがや事故の原因となり危険です。

●本体を幼児の手の届く場所に保管しない

小さいお子様が本体などで遊んだり、口に入れたりしないように注意してください。けがをしたり、故障する原因となります。

⚠注意

●本体を廃棄するときは注意する

本体はプラスチックや金属部品でできています。燃えると危険ですので捨てる場合は十分注意してください。

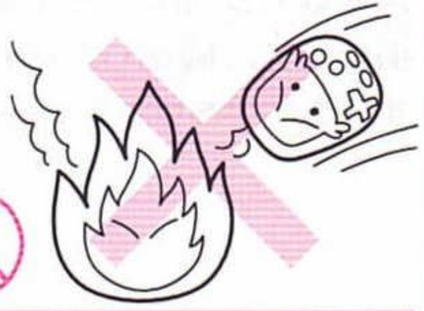

●液晶画面を強く押さえない

液晶はガラスでできています。強く押さえたり、ものを当てたりすると割れたり、割れた破片などでけがをすることがあります。また、液晶画面にきずや汚れをつけないよう十分注意してください。

●本体を床に放置しない

本体を床に放置すると、踏みつけてこわしたり、こわれた破片などでけがをすることがあります。

●ズボンのポケットに入れない

大きな力が加わり液晶画面や本体を破損したり、破損した破片などでけがをすることがあります。

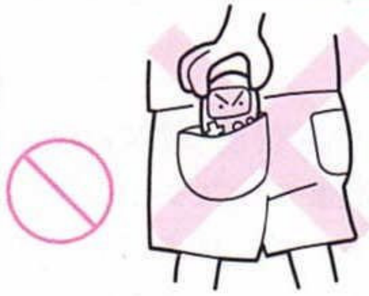

おねがい

●湿気や水を避ける

湿気の多いところ、湯気、水蒸気の当たる場所、結露した状態、汗が直接触れる状態で使用しないでください。また、本体内部に液体をこぼさないでください。もし液体がこぼれたときは、すぐに本体からリチウム電池を取り出し、最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口」、またはお買い上げ店にご相談ください。そのまま使用すると故障の原因となります。

●分解や改造はしない

本体の分解や改造は絶対にしないでください。また、絶対に自分で修理しないでください。故障の原因となります。

●高温になる場所での使用や保管はしない

特に夏期の窓を閉めた自動車内や、直射日光の当たる場所、ストーブのそばなど高温になる場所での使用や保管はしないでください。熱により変形したり、故障する原因となります。使用や保管に関しては下記の表の範囲内でおこなってください。

温度・湿度範囲表

使用	温度範囲	10～40℃	保管	温度範囲	0～45℃
	湿度範囲	20～80%		湿度範囲	20～80%

●ホコリ、油煙の多い場所には置かない

本体をホコリ、油煙の多い場所で使用、保管しないでください。故障の原因となります。

●本体に強い衝撃を与えない

本体にものを当てたり、投げたり、落としたり強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。

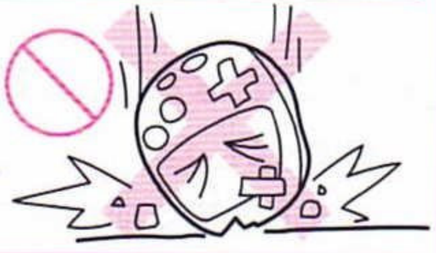

●シンナーやベンジン、アルコールなどで絶対ふかない

本体ケースの汚れがひどいときには水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。シンナー・ベンジン・アルコールなどの化学薬品では絶対ふかないでください。本体の材質が変質して傷むことがありますので注意してください。

■電池のご注意（必ずお読みください）

電池は誤った使い方をすると破裂のおそれがあります。また、液漏れをして機器を腐食させたり、手をやけどしたり衣類などを汚す原因にもなります。次のことを必ず守ってください。

破裂

禁止

⚠警告

●誤って飲み込まないように注意する

リチウム電池（CR2032）、電池ブタ、電池シート、ネジなど誤って飲み込まないように十分注意してください。（特に幼児）
万一飲み込んだり、電池から漏れた液が目や口に入ったときは、すぐに医師の診察を受けてください。漏れた液が、体や服についたときは水でよく洗い流してください。

●端子をショートさせない

電池ボックスの端子をショートさせないでください。

●電池を火の中に入れない

電池を水や火の中にいれたり、分解したりしないでください。

⚠注意

●電池の向きに注意する

リチウム電池（CR2032）のプラス（＋）とマイナス（－）を間違えないように正しく入れてください。

リチウム電池
（CR2032）

●指定の電池を使用する

リチウム電池（CR2032）を使用してください。

●保護者が電池を交換する

小さいお子様が使用する場合、保護者がリチウム電池（CR2032）の交換を行ってください。

●電池を長期間入れておかない

電池を消耗したままにしていたり、長期間使わないときは、取りだしておいてください。

●リチウム電池を廃棄するときは、各自治体の指示にしたがってください。

故障かな？と思ったら。

液晶画面が表示されなくなったり、音が鳴らなくなったときは、本体のリセットボタンを押してください。それでも直らない場合は、新しいリチウム電池（CR2032）に交換してください。

※上記の操作を行っても直らないときは、最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口」または、買ったお店に聞いてみましょう。

もくじ

- ポケットハローキティってなぁに？ 13
- こんな本体なの。 14
- どうやって操作するの？ 16
- ゲームをはじめる前に・・・ 18
- さあ、遊ぼ！ 20
- アイコンの説明よ。 21
- 画面の説明なの。 24
- いろんなキティを見てね。 26

C・O・N・T・E・N・T・S

ポケットハローキティってなぁに？

「ポケットハローキティ」は、
あなたがキティとコミュニケーションを
とるゲームなの。歩数計機能で歩けば
歩くほど、いろいろなアイテムを
手に入れるチャンスがあるの！
いっしょにキティの森へたくさん
アイテム探しにいこう！
アイテムを使った時に、
ゆすってしばらくみてると・・・
あなたの「ポケットハローキティ」、もう
はなさないでね！

こんな本体なの。

本体（表）

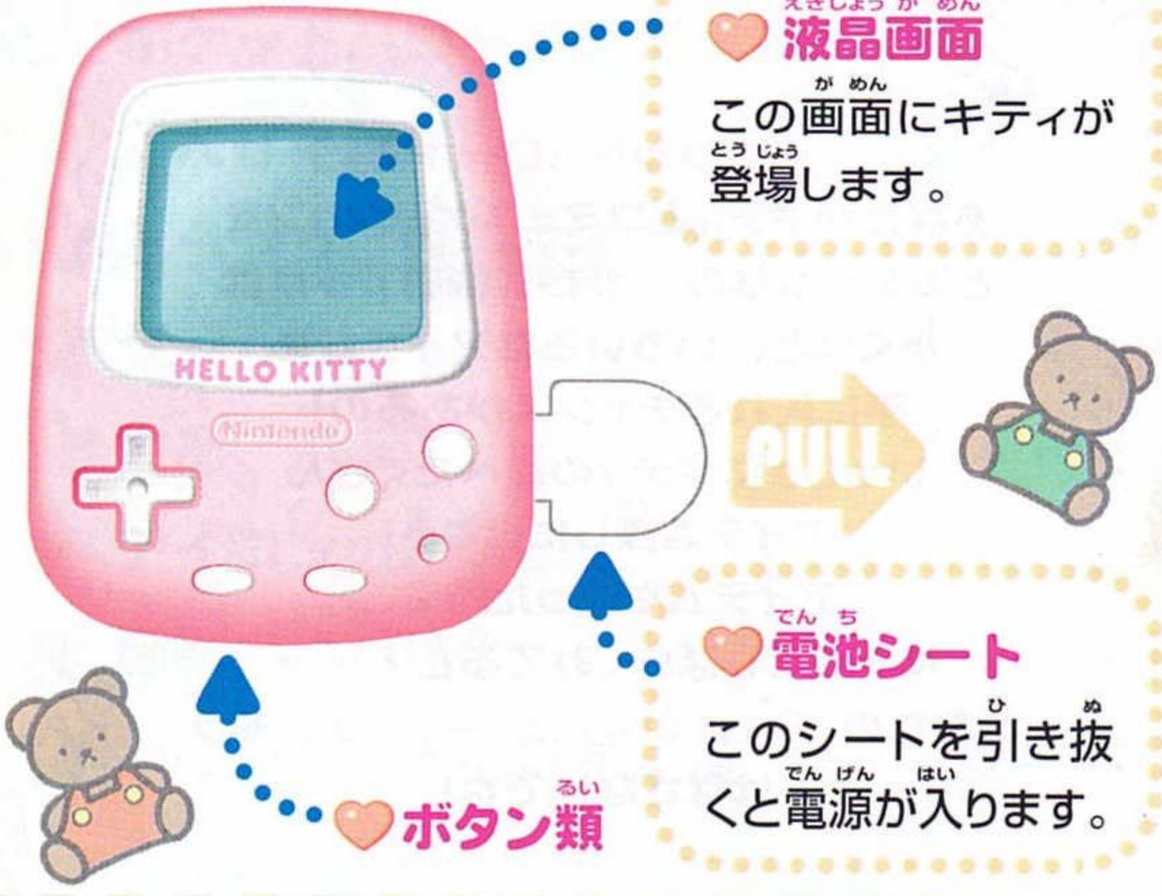

液晶画面

この画面にキティが登場します。

電池シート

このシートを引き抜くと電源が入ります。

ボタン類

本体（裏）

スピーカーの穴

ストラップ

ひもを通して吊り下げられます。（吊り下げる場所によって歩数がカウントされない場合があります）

ベルトフック

ズボンやスカートのベルトに付けられます。

電池ブタ

中に電池が入っています。 ※P28参照

どうやって操作するの？

各部の名前

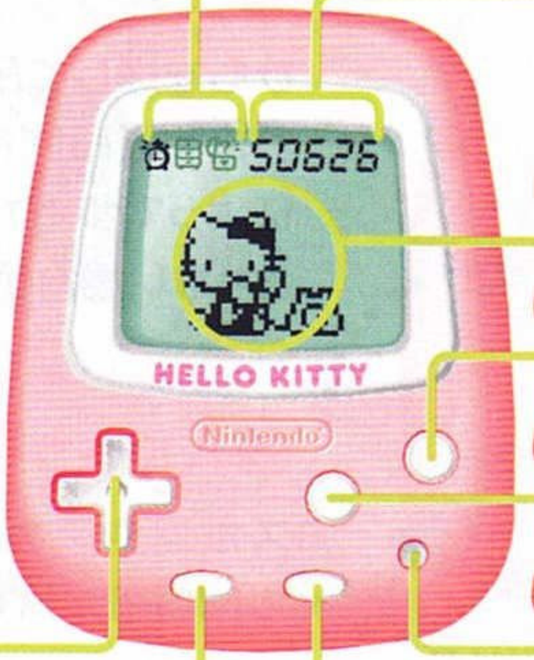

- アイコン表示
- 歩数のカウント
- ハローキティ
- Aボタン
- Bボタン
- ＋ボタン
- リセットボタン
- SELECTボタン
- STARTボタン

※本体にボタン名の刻印はありません。

ボタン名　操作方法

ボタン名	操作方法
A	項目を決定します。
B	項目のキャンセルです。（前の画面に戻る）
START	設定画面になります。 ※P25参照
SELECT	フレンドノートを見ます。 ※P24参照
リセット	初期設定の状態に戻ります。（細い棒の先で軽く押してください）
＋	項目の選択です。 数字の選択です。 アイコンの選択ができます。

ゲームをはじめる前に…

本体右側にある電池シートを引き抜くと自動的に電源が入り、タイトル画面が現れます。

タイトル画面でＡボタンを押すと、時計設定画面になります。
＋ボタン↑・↓で時間を選び、Ａボタンで決定してください。同じようにして分も決定してください。
次にゲーム画面が現れ、キティが動き出します。

タイトル画面

時計設定画面

ゲーム画面

注意！

「ポケットハローキティ」には省電力機能が付いてるの。何も操作をしない状態（歩行中も含まれるのよ）で、しばらくすると画面が自動的に消えちゃうの。画面を表示したいときはＡボタンを押してね。すぐキティが出てくるわよ！

私がいなくなっても、心配しないでね！

さあ、遊ぼ！

まず「ポケットハローキティ」をベルトなどに付けて歩いてみましょう。

TEKU・TEKU　TEKU・TEKU

ゲーム画面

ゲーム画面の右上に歩数がカウントされます。歩数が多くなればなるほど、「kitt（キット）」がたまります。25kittたまればキティの森に入ることができます（P23参照）。キティの森では、アイテムを手に入れたり、お友達をふやすことができます。

アイコンの説明よ。

ゲーム画面左上のアイコンを＋ボタンの←・→で選び、Aボタンで決定するとそれぞれの画面が現れます。

ホイッスル設定画面

この画面でホイッスルをならす時刻を設定できます。

のアイコンを選んでAボタンを押すと、右のホイッスル設定画面になります。Aボタンを押すとカーソルが現れ、もう一度押すとホイッスルがONになり、ホイッスル時刻が表示されます。＋ボタン↓でカーソルをホイッスル時刻に合わせてAボタンを押すと数字が点灯します。次に＋ボタンの↑・↓で数字を選んで、Aボタンで決定してホイッスル時刻を設定してください。

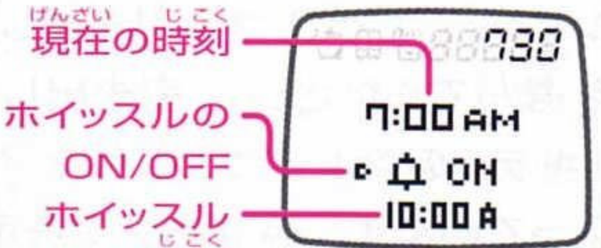

ホイッスル設定画面

チェスト画面

この画面でゲットしたアイテムをつかうことができます。

のアイコンを選んでＡボタンを押すと右のチェスト画面が現れます。＋ボタンの↑・↓で３つの引き出しのどれかを選んでください。引き出しの中には、「キティの森」でゲットしたアイテムが入っています。Ａボタンで決定すると引き出しが開き、アイテムが表示されます。そのアイテムを使いたい場合はさらにＡボタンで決定してください。使わない場合はＢボタンでキャンセルしてください。

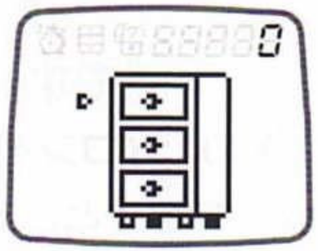

チェスト画面

キティの森画面

この画面でキティの森にはいることができます。

のアイコンを選んでＡボタンを押すと右のキティの森画面が現れます。このキティの森には25kittたまればはいることができます。森の中にはアイテムのはいった宝箱があります。宝箱にたどりつくにはいくつもの分かれ道を選ばなくてはいけません。分かれ道にさしかかったら↑・↓でどっちにいくか選んでください。森の奥にいくほどいいアイテムがあるそうです。どうやら森の秘密を知っているお友達もいるみたいですよ 。

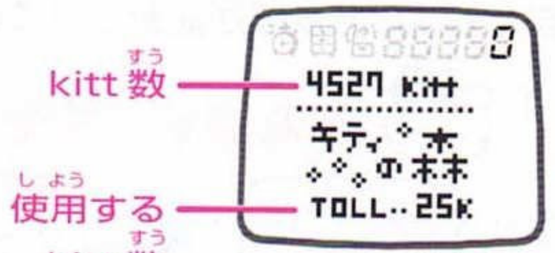

キティの森画面

画面の説明なの。

フレンドノート SELECT

SELECTボタンを押すと、右のフレンドノートが現れます。ここには、今まで会ったお友達が記録されています。

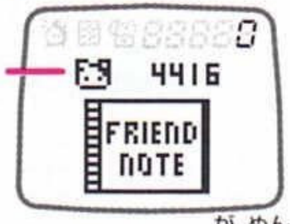

フレンドノート画面

お友達をふやそう！

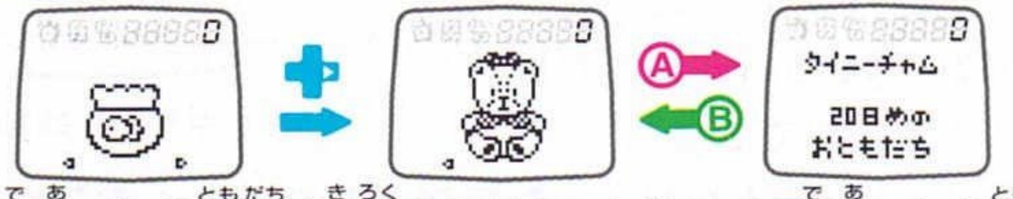

出会ったお友達は記録されるの。＋ボタンで出会ったお友達が順番に出てくるの。Aボタンでお友達情報が見れるのよ。

※お友達情報で、たとえば10～19日めは「10日めの」。20～29日めは「20日めの」。100日め以降は「100日めの」・・・で表示されるのよ!

設定画面 START

STARTボタンを押すと右の設定画面が表示されます。＋ボタンの↑・↓で項目を選んでください。

リセット

Aボタンで画面右上の歩数をリセットします。(目的地までの歩数を知りたいときに使うと便利です)

サウンド

Aボタンを押してON/OFFを選べます。Bボタンでサウンドの選択から抜けられます。

とけいセット

Aボタンを押すと、とけいSETの上に時刻が表示されます。＋ボタンの↑・↓で数字を選んで、Aボタンで決定して時刻をセットしてください。

いろんなキティを見てね。

「ポケットハローキティ」では、アイテムをつかえばいろんなキティを見ることができます。例えばこんなアイテムで・・・。

リボン

リボンアイテムを使えばキティがおしゃれに大変身よ!いろんなコスチュームに変身するキティを楽しんでね!

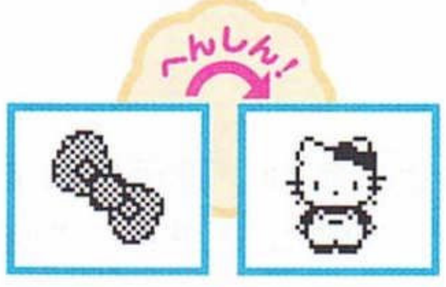

テニスラケット

キティだってスポーツ大好き!あなたもいっしょにテニスしよう?!

秘密のアイテム

めったに手にはいらないアイテムも!同じアイテムでも違うことをする場合があるみたい・・・。

『ポケットハローキティ』を落として壊さない為に!

『ポケットハローキティ』を地面や水の中等に落とすと、故障の原因となります。あらかじめ本体にひもを付けてベルトなどに通しておくと、もしもベルトからはずれた場合でも大丈夫です。下図を参考に落下を防止しましょう。

1 本体のストラップにひもを通します。

2 ひもをベルトに通します。

3 本体のベルトフックでベルトにつけます。

落とさないように気を付けようね。

電池の換え方

電池が消耗して液晶画面が表示されなくなったら、新しい電池に交換してください。

① 本体裏の電池ブタの黒色のネジをプラスドライバーではずし、電池ブタを取りはずしてください。

② 消耗したリチウム電池（CR2032）を新しい電池に取り換えましょう。
※電池のプラス（＋）とマイナス（－）の方向に注意してください。

③ 電池ブタを元どおりに戻してネジをしめれば完了です。

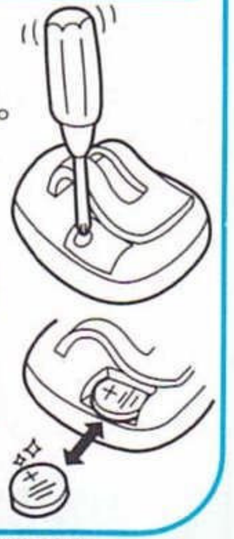

※電池がなくなったりリセットした場合、ゲーム内容は消え初期設定の状態になります。

本体仕様

形名	MPG-001（KT）
使用電源	ボタン形リチウム電池（CR2032）
本体寸法	（横）49.6mm×（縦）62.5mm×（厚さ）28mm
本体重量	約40g（電池含む）

電池寿命：約3ヵ月使用可能です。
（液晶画面点灯時間１日２時間とした場合）
※但し、周囲温度により異なります。

歩数計：個人差により実際の歩数と一致しない事があります。
最大総歩数は100万歩です。それ以上継続の場合はリセットしてください。

※仕様の一部を改良のため予告なく変更することがあります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って、正しい取り扱いをしてください。

FOR SALE AND USE IN JAPAN ONLY AND COMMERCIAL RENTAL PROHIBITED.
本品は日本国内だけの販売および使用とし、
また商業目的の賃貸は禁止されています。

日本国内専用

PAT.
PEND.